


### CONTENIDO DE LA CAJA



- A) 2 - KIT KA-01
- B) 4 - GOMAS "L"
- C) 4 - RONDANAS DE 9/16"
- D) 2 - BUJES DE 75 mm CON ENTRADA 9/16"
- E) 2 - TORNILLOS DE 9/16" X 5" CON RONDANA PLANA, DE PRESION Y TUERCA.
- F) 1 - GUIA DE INSTALACION
- G) 1 - POLIZA DE GARANTIA

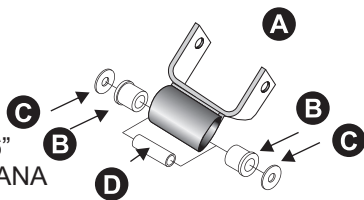

### HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA INSTALACION

- Gato de piso / hidráulico
- Set de llaves
- Torres de Soporte


### TERMINOS UTILIZADOS

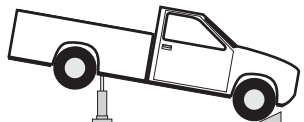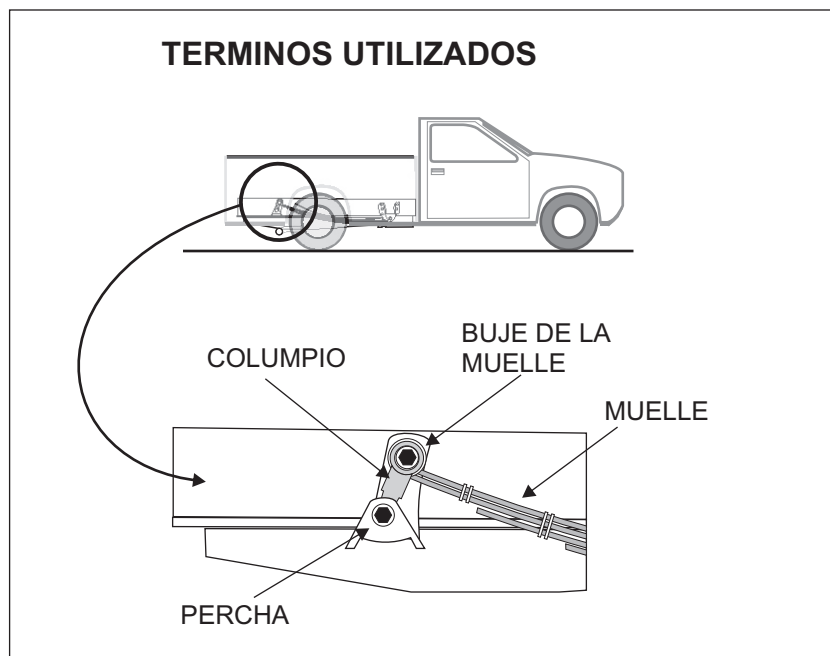


Bloquee las llantas delanteras, asegurese de que la unidad se encuentra con freno.

Coloque el gato en el chasis del vehículo y levante el mismo, una vez que el vehículo ha sido levantado, coloque los torres de soporte para mayor seguridad. Asegúrese de que el gato y las torres de soporte tienen la capacidad suficiente para sostener al vehículo.

AFLOJE LOS TORNILLOS DEL COLUMPIO QUE UNEN LA MUELLE CON LA PERCHA, ESTOS SE VAN USAR POSTERIORMENTE.

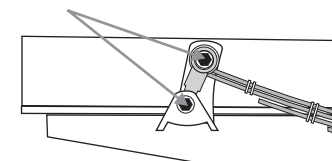


RETIRE EL COLUMPIO.

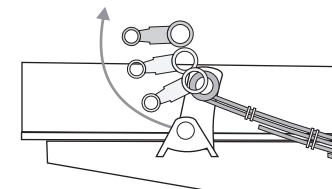

1) INSTALE EL KIT EN EL BUJE DE LA MUELLE , COLOQUE EL TORNILLO, RONDANA Y TUERCA QUE RETIRO ANTERIORMENTE.

2) COLOQUE LA SUSPENSION ENTRE EL KIT Y LA PERCHA.

3) COLOQUE LOS TORNILLOS COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA.

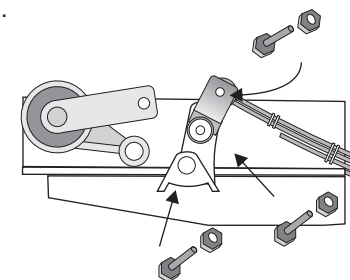

REPITA LA OPERACION PARA INSTALAR LA SUSPENSION DEL OTRO LADO DEL VEHICULO

ASEGURESE DE APRETAR BIEN TODAS LAS TUERCAS.

ASEGURESE QUE NADA IMPIDA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION, INCLUYENDO LAS ABRAZADERAS DE LA CARROCERIA.